

Before Using the Product

Before using the product, please read this manual. Make sure that the end users read this manual and then keep the manual in a safe place for future reference.

■ Related manuals

Before using the product, please read the Safety Guidelines included with the MELIPC MI5000 Series used, especially the following sections.

- SAFETY PRECAUTIONS
- CONDITIONS OF USE FOR THE PRODUCT
- EMC AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES
- WARRANTY

The product details are described in the following manual.

Please develop familiarity with the functions and performance of the product to handle the product correctly.

- MELIPC MI5000 Series User's Manual (Startup)
SH-081930ENG

■ Manuels correspondants

Avant d'utiliser ce produit, prière de lire les "Safety Guidelines" (directive de sécurité) fournies avec l'unité de base, en particulier dans les sections suivantes.

- PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
- CONDITIONS D'UTILISATION DE PRODUIT
- DIRECTIVES CEM ET BASSE TENSION
- GARANTIE

■ Packing list

Check that the following items are included in the package of the product.

Item	Quantity
Power Supply Module	1
Before Using the Product (this manual)	1

■ Mounting modules

When installing the product in a main module, fully consider its operability, maintainability, and environmental resistance.

Securely mount the product used on the main module.

For details on the mounting method, refer to the MELIPC MI5000 Series User's Manual (Startup).

■ Montage des modules

Pour installer du produit dans un module principal, prendre en compte tous les aspects d'opérabilité, de maintenabilité et de résistance à l'environnement.

Monter fermement sur un module principal tous les du produit à utiliser.

Pour le détail de la méthode de montage, voir le MELIPC MI5000 Series User's Manual (Startup).

■ Operating ambient temperature


Use the product within the range of 0 to 55°C.

■ Temperature ambiante de fonctionnement

Ce produit doit être utilisé entre 0 et 55°C.

■ Wiring diagrams

■ Schémas de câblage

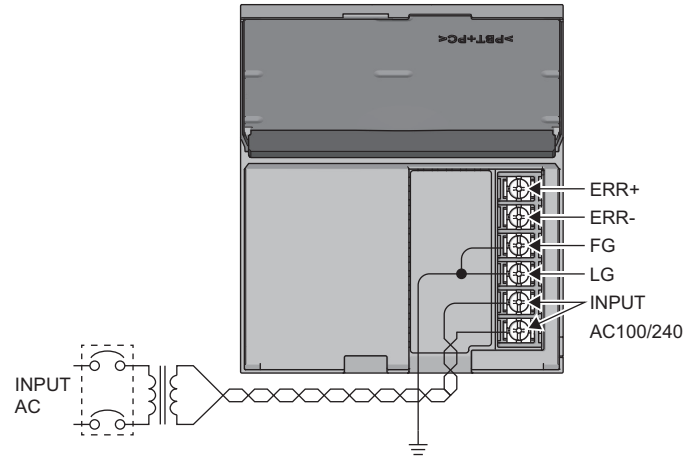

The table below shows applicable solderless terminals connected to the terminal block. When wiring, use applicable wires and an appropriate tightening torque. Use UL listed solderless terminals and, for processing, use a tool recommended by their manufacturer.

Terminal screw size	Solderless terminal		Wire			
	Model	Tightening torque	Diameter	Type	Material	Temperature rating
M4	RAV1.25-4 ^{*1} , RAV2-4	1.02 to 1.38N·m	18 to 14AWG	Stranded	Copper	75°C or more

*1 It can be used for ERR terminals.

Le tableau ci-dessous indique quelles bornes sans soudure on doit utiliser pour les raccordements sur la plaque à bornes. Pour le câblage, utiliser les fils et couples de serrage prescrits. Utiliser les bornes sans soudure répertoriées par UL et, pour le montage, utiliser l'outil recommandé par le fabricant de ces bornes.

Taille des vis de borne	Borne sans soudure		Fil			
	Modèle	Couple de serrage	Diamètre	Type	Matériau	Gamme de température
M4	RAV1.25-4 ^{*1} , RAV2-4	1,02 à 1,38N·m	18 à 14 AWG	Torsadé	Cuivre	75°C ou plus

*1 It can be used for ERR terminals.

■ Information and services

For further information and services, please consult your local Mitsubishi representative.