

Before Using the Product

Please read this document before use. Keep the document in a safe place for future reference. Make sure that the end users read the document.

Relevant manuals

Before using the product, please read the Safety Guidelines included with the base unit used, especially the following sections.

- SAFETY PRECAUTIONS
- CONDITIONS OF USE FOR THE PRODUCT
- EMC AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES
- WARRANTY

Details of the product are also described in the manual shown below (sold separately). Please read the manual and understand the functions and performance of the product to use it correctly.

- Analog-Digital Converter Module User's Manual SH-080055 (13JR03)

Manuels correspondants

Avant d'utiliser ce produit, prière de lire les "Safety Guidelines" (directive de sécurité) fournies avec l'unité de base, en particulier dans les sections suivantes.

- PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
- CONDITIONS D'UTILISATION DE PRODUIT
- DIRECTIVES CEM ET BASSE TENSION
- GARANTIE

Packing list



Check that the following items are included in the package.

Item	Quantity
Module	1
"Before Using the Product" (this document)	1


Wiring diagrams

Schémas de câblage


Q64AD

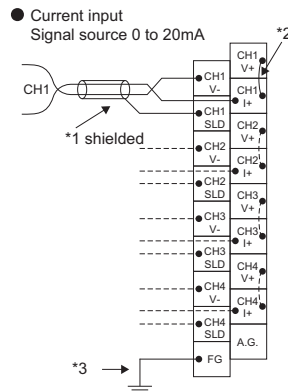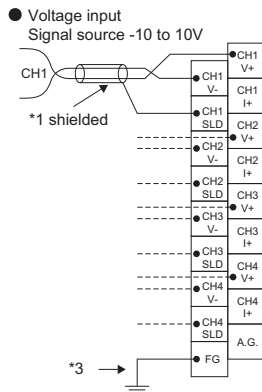

Q68ADV

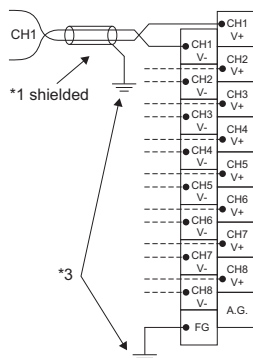

Q68ADI

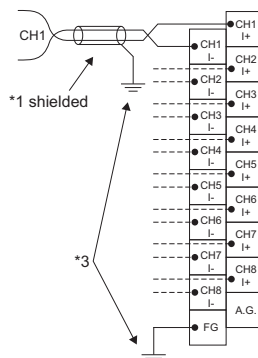

English	French
For voltage input	Pour entrée de tension
For current input	Pour entrée de courant
Signal source * to *	Source de signal * à *
shielded	blindé

- *1 Use a shielded twisted pair cable.
 *2 For current input, always connect (V+) and (I+) terminals.
 *3 Always ground them and the FG terminal of the power supply module.
 *1 Utiliser une paire torsadée avec blindage.
 *2 Pour une entrée de courant, toujours raccorder (V+) et (I+).
 *3 Toujours les mettre à la masse, ainsi que la borne FG du module d'alimentation.

Wiring products

The table below shows applicable solderless terminals connected to the terminal block. When wiring, use applicable wires and an appropriate tightening torque. Use UL Listed solderless terminals and, for processing, use a tool recommended by their manufacturer. Also, sleeved solderless terminals cannot be used.

Solderless terminal		Wire			
Model	Tightening torque	Diameter	Type	Material	Temperature rating
R1.25-3*1	0.42 to 0.58N•m	22 to 18AWG	Stranded	Copper	75°C or more

*1 The solderless terminal manufactured by J.S.T.MFG.CO.,LTD. is used when this product is UL-certified.

Produits pour câblage

Le tableau ci-dessous indique quelles bornes sans soudure on doit utiliser pour les raccordements sur la plaque à bornes. Pour le câblage, utiliser les fils et couples de serrage prescrits. Utiliser les bornes sans soudure répertoriées par UL et, pour le montage, utiliser l'outil recommandé par le fabricant de ces bornes. En outre, il ne faut pas utiliser de bornes sans soudure sous manchon.

Borne sans soudure		Fil			
Modèle	Couple de serrage	Diamètre	Type	Matériau	Gamme de température
R1.25-3*1	0,42 à 0,58N•m	22 à 18AWG	Torsadé	Cuivre	75°C ou plus

*1 La borne sans soudure fabriquée par J.S.T.MFG.CO.,LTD. est utilisée lorsque ce produit est certifié UL.

Installation of the unit

Consider ease of operation, maintainability, and resistance to adverse environmental conditions when installing the product in a control panel, etc. Securely install all units in the MELSEC-Q series on the base unit. Also refer to the QCPU User's Manual (Hardware Design, Maintenance and Inspection) for details of installation.

Installation de l'unité

Prendre en considération la commodité d'exploitation et de maintenance, ainsi que la bonne résistance aux facteurs environnementaux adverses lors de l'installation en tableau de commande, etc. Installer fermement toutes les unités de la série MELSEC-Q sur l'unité de base. Pour le détail de l'installation, voir aussi le "QCPU User's Manual (Hardware Design, Maintenance and Inspection)" (le Manuel de l'utilisateur QCPU (conception du matériel, maintenance et inspection)).

Operating ambient temperature

Use the product within the range from 0°C to 55°C. (This product has been assessed as "Surrounding air temperature rating" when it is UL-certified.)

Température ambiante de fonctionnement

Ce produit doit être utilisé entre 0 et 55°C. (Lorsqu'il est certifié UL, ce produit a fait l'objet d'une évaluation en fonction de la "température de l'air ambiant".)

Information and services

For further information and services, please consult your local Mitsubishi representative.